SAMSUNG

GT-S8600

Manualul utilizatorului

Utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de către magazine şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv sau de software-ul instalat.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Bada şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanţă sau incompatibilităţi cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.

- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** (înseamnă **Setări**, urmat de **Wi-Fi**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [⏻] (înseamnă tasta Oprire)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt încorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subdiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținutul premium

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea 10

Despachetarea 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 11
Încărcarea bateriei 13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 15

Introducere 18

Pornirea şi oprirea dispozitivului 18
Familiarizarea cu dispozitivul 19
Utilizarea ecranului tactil 23
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 25
Accesarea meniurilor 26
Lansarea şi gestionarea aplicațiilor 28
Utilizarea widget-urilor 29
Particularizarea dispozitivului 30
Introducerea textului 34

Comunicații 39

Apelare 39
Înregistrări 45
Mesaje 45
E-mail 50
ChatON 54
IM 54
Social Hub 55

Divertisment 56
Cameră foto 56
Videoclipuri 65
Galerie 66
Muzică 68
Music Hub 72
Radio FM 73
Java 76

Informații personale 77
Contacte 77
Calendar 80
Activitate 82
Notă 83
Înregistrare voce 83

Web 86
Internet 86
Navigare 89
Samsung Apps 90
Sincronizare 91
YouTube 92
Google 92

Conectivitate 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98

Partajare rețea mobilă 100
GPS 101
Conexiuni PC 103
Conexiuni VPN 105

Instrumente 107

Calculator 107
Caster 107
Ceas 108
Ceas de birou 110
Fişierele mele 110
Polaris Office 113
Comandă vocală 114

Setări 115

Accesarea meniului Setări 115
Mod Avion 115
Wi-Fi 115
Rețea 115
Bluetooth 116
Locație 116
Conectivitate 116
Sunet 117
Ecran 117
General 118
Conturi 123
Notificare 123

Apel 123
Mesaje 124
E-mail 125
Contacte 127
Calendar 127
Activitate 128
Notă 128
Internet 128
Galerie 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Încărcare Comunități 129
Căutare 130
Ceas de birou 130

Depanare 131

Măsuri de siguranță 137

Index 149

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1. Dacă dispozitivul este pornit, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Da** pentru a-l opri.
2. Apăsaţi pe butonul din partea de jos a capacului din spate şi glisaţi capacul din spate până când se opreşte.

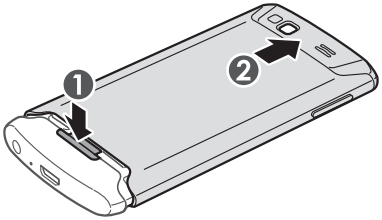

- Nu glisaţi capacul din spate prea tare. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la desprinderea capacului de dispozitiv şi poate cauza deteriorarea dispozitivului.
- Aveţi grijă să nu vă răniţi degetele când glisaţi capacul din spate.

3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

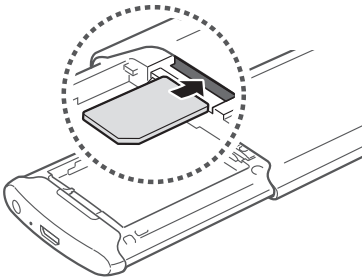

Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile aparatului care nu necesită rețea şi câteva meniuri.

4 Introduceți bateria.

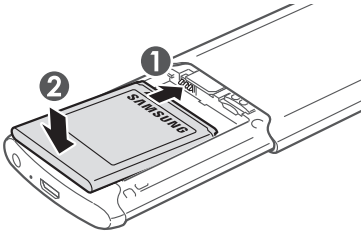

5 Glisați capacul din spate pentru a-l închide.

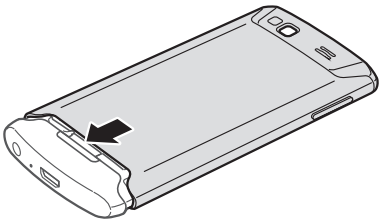

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar şi cu încărcătorul conectat. Lăsați bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a încerca să porniți dipozitivul.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

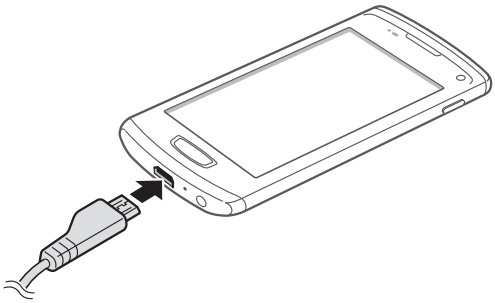

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital poate să nu funcționeze datorită alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv şi apoi de la PC.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

1 Apăsați pe butonul din partea de jos a capacului din spate şi glisați capacul din spate până când se opreşte.

2 Scoateți bateria.

3 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

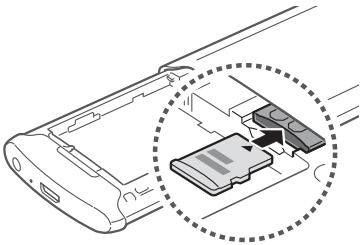

4 Introduceți bateria.

5 Glisați capacul din spate pentru a-l închide.

› Scoaterea cartelei de memorie

1 Țineți apăsat pe tasta Pornire şi selectați **Da** pentru a opri dispozitivul.

2 Apăsați pe butonul din partea de jos a capacului din spate şi glisați capacul din spate până când se opreşte.

3 Scoateți bateria.

4 Împingeți uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

5 Scoateți cartela de memorie.

6 Introduceți bateria.

7 Glisați capacul din spate pentru a-l închide.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Memorie** → **Formatare cartelă de memorie** → **Da**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Da**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. În modul Meniu, selectaţi **Setări** şi glisaţi cursorul lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

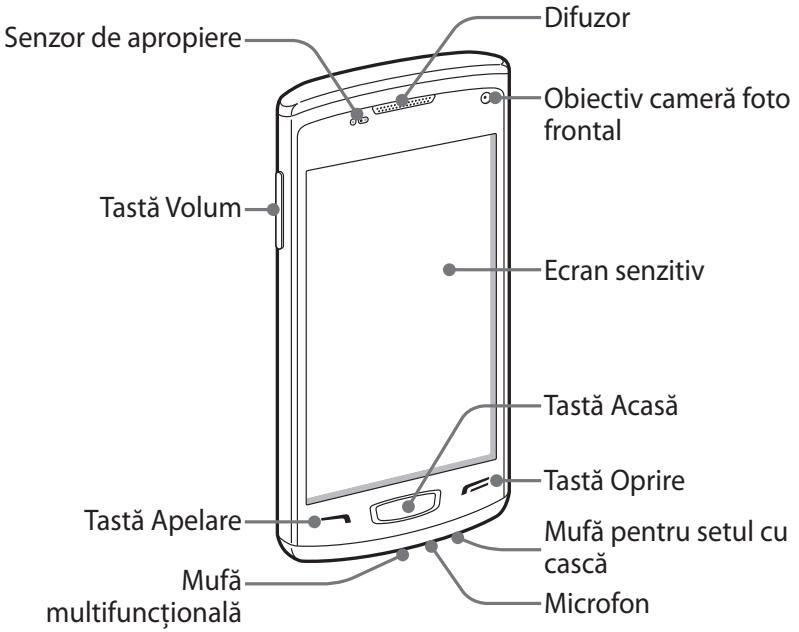

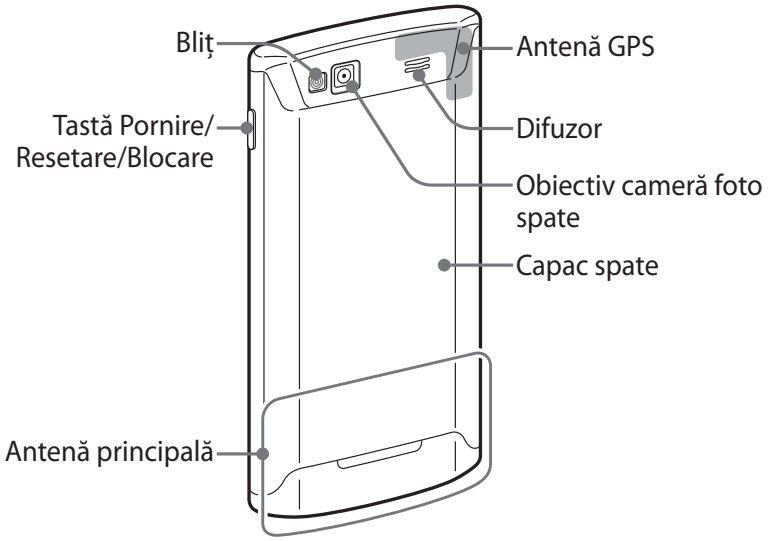

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde şi eliberați); blocați ecranul tactil.
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor.
	Acasă	În modul Repaus, comutați între panoul de widget-uri şi ecranul de repaus; reveniți la ecranul de repaus; lansați managerul de activități pentru a vizualiza toate aplicațiile active (țineți apăsat); lansați aplicația comandă vocală (apăsați de două ori).
	Oprire	Terminați un apel; reveniți la ecranul de repaus sau la meniul principal în timpul utilizării unei aplicații.
	Volum	Reglați volumul dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul are erori grave, sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.

› Ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. De la ecranul de repaus, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.

Ecranul de repaus are mai multe panouri, și puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus. ► pag. 30

Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Mod Avion activat
	Căutare rețea
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	WLAN Direct conectat

Pictogramă	Definiție
	Apel pierdut
	Sincronizat cu un server Web
	Bluetooth activat
	Set auto mâini libere sau cască Bluetooth conectate
	Rețea virtuală privată (VPN) conectată
	Apel în curs
	Apel video în curs
	Funcție mesaj SOS activată
	Redirecționare apel activată
	Sincronizarea cu PC-ul
	Wi-Fi tethering activat
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Definiție
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redare muzică în curs
	Redare muzică în pauză
	Mod Silențios şi vibrație activat
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Oră curentă
	Nivel de energie a bateriei

› Panou de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare din partea de sus a ecranului şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări.

Selectați pictogramele pentru a activa sau dezactiva caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth. De asemenea, puteți activa sau dezactiva volumul dispozitivului şi verifica mesajele şi avertizările noi.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element şi țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți şi glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Glisați şi fixați: Țineți apăsat degetul pe un element şi glisați cu degetul pentru a muta elementul.

- Loviți ușor: Loviți ușor ecranul pentru a activa o aplicație.
- Zoom: Așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le pentru a mări, respectiv apropiați-le pentru a micșora.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Durată lumină fundal**.
- Unele liste au un index în partea dreaptă. Atingeți o literă pentru a accesa elementele care încep cu litera respectivă. Glisați degetul de-a lungul indexului, pentru a derula rapid lista.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru deblocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și glisați fereastra cu degetul.

Puteți activa caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele personale și informațiile salvate în dispozitivul dvs. ► pag. 32

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile dispozitivului dvs.,

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Când apare ecranul de ajutor pentru adăugarea de comenzi rapide la ecranul de repaus, selectați **OK**.

   Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afişează**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un ecran.

   De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
4. Selectați un meniu sau o aplicație.
5. Selectați pentru a reveni la ecranul anterior (dacă este disponibil); apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.

   Când reveniți la primul ecran de repaus, apare ecranul de ajutor pentru editarea panourilor ecranului de repaus. Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afişează**.

- Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mişcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața va trece automat la vizualizarea peisaj. Pentru a seta interfața să își mențină orientarea atunci când rotiți dispozitivul, deschideți panoul de notificări şi selectați **Rotire auto.**
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran apăsând simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginea va fi afişată în **Fişierele mele** → **Imagini** → **Captură ecran**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

Pentru a adăuga o comandă rapidă la ecranul de repaus,

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Glisați pictograma aplicației la un panou al ecranului de repaus din partea de jos a ecranului.

Pentru a modifica ordinea aplicațiilor,

1. În modul Meniu, țineți apăsată o aplicație.
2. Glisați pictograma aplicației în locația dorită.
   Puteți muta pictograma aplicației într-un alt ecran.

Pentru a adăuga un folder,

1. În modul Meniu, țineți apăsat ecranul.
2. Selectați în partea din stânga-sus a ecranului.
3. Glisați pictograma aplicației la folder.
   Repetați acest pas pentru a adăuga mai multe aplicații.
4. Selectați folderul nou.
5. Selectați câmpul nume, introduceți un nume pentru folder, şi selectați **Salvare**.

Înainte de a şterge un folder, trebuie să mutați aplicațiile din folder la ecran. Apoi, selectați .

Pentru a modifica ordinea ecranelor,

1 În modul Meniu, aşezaţi două degete pe ecran şi apropiaţi-le.

2 Ţineţi apăsată miniatura unui ecran şi glisaţi-o până la locaţia dorită.

› Adăugarea de ecrane noi

1 În modul Meniu, ţineţi apăsată o aplicaţie.

2 Ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii.

3 Glisaţi pictograma aplicaţiei la un ecran gol.
Ecranul nou este adăugat.

Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor

› Lansarea mai multor aplicaţii

Dispozitivul vă permite să efectuaţi mai multe activităţi executând aplicaţii multiple simultan.

Pentru a lansa mai multe aplicaţii, apăsaţi pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicaţii pentru a reveni la modul Repaus, apoi selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o lansaţi.

› Utilizarea managerului de activităţi

Puteţi gestiona mai multe aplicaţii cu managerul de activităţi. Pentru a lansa managerul de activităţi,

1 Ţineţi apăsat pe tasta Acasă. Apar pictogramele aplicaţiilor active.

2 Controlați aplicațiile active după cum urmează:
- Pentru a comuta între aplicații, selectați una dintre pictogramele aplicațiilor active.
- Pentru a închide o aplicație, selectați ⊗.
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Term. toate aplic.** → **Da**.

Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widget-urile disponibile să difere.

› Deschiderea panoului de widget-uri

Pentru a deschide bara de instrumente pentru widget-uri și pentru a accesa widget-urile,

1 În modul Repaus, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Când apare ecranul de ajutor pentru particularizarea panoului de widget-uri, selectați **OK**.

Dacă nu doriți să vedeți ecranul din nou, selectați caseta de selectare de lângă **Nu se mai afișează**.

3 Derulați în sus sau în jos în panoul de widget-uri pentru a găsi widget-ul pe care doriți să îl utilizați.

4 Selectați widget-ul care va fi lansat.

› Organizarea panoului de widget-uri

Puteți reorganiza widget-urile modificând ordinea acestora şi activându-le sau dezactivându-le.

1. În modul Repaus, apăsați pe tasta Acasă pentru a deschide panoul de widget-uri şi țineți apăsat ecranul.
2. Pentru a activa sau dezactiva un widget, glisați cursorul de lângă widget.

   Pentru a modifica ordinea widget-urilor, țineți apăsat un widget şi glisați-l în locația dorită.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Adăugarea de panouri noi la ecranul de repaus

Puteți adăuga panouri noi la ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele şi necesitățile dvs.

1. În modul Repaus, aşezați două degete pe ecran şi apropiați-le.
2. Selectați ⊕ pentru a adăuga panouri noi la ecranul de repaus.

Selectați ⊖ pentru a îndepărta un panou de pe ecranul de repaus.

› Setarea datei şi a orei curente

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Dată şi oră**.
2. Glisați cursorul lângă **Actualizare automată** pentru a dezactiva actualizarea automată a orei.

3 Selectați **Fus orar** → fusul dvs. orar.

4 Introduceți ora și data curentă, și setați formatul orei și datei.

› Reglarea volumul tonurilor de sonerie

Apăsați pe tasta Volum pentru a regla volumul tonului de sonerie.

› Schimbarea tonului de sonerie

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie**.

2 Selectați un ton de sonerie din listă.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet și vibrație**.
- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Sunet** și glisați cursorul lângă **Sunet**.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Fundal**.

2 Selectați un folder cu imagini → o imagine.

3 Selectați **Afiș.**

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran**.

2 Glisați cursorul lângă **Luminozitate automată**.

3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea parolei acestuia.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.

2 Glisați cursorul lângă **Blocare telefon**.

3 Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **OK**.

4 Reintroduceți parola nouă şi selectați **OK**.

La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.

Odată blocarea dispozitivului activată, trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul sau când deblocați ecranul tactil şi tastele.

- Dacă uitați parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Glisați cursorul lângă **Blocare cod PIN**.
3. Introduceți codul PIN al cartelei SIM sau USIM şi selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Aveți nevoie de un cont Samsung pentru a localiza şi controla dispozitivul la distanță de pe web.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Selectați **Găsire dispozitiv mobil**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung şi selectați **Conect.**

   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont**.

4 Glisați cursorul lângă **Alertă schimbare SIM**.

5 Selectați **Adăugare destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.

6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).

7 Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Gata**.

8 Pentru a adăuga mai mulți destinatari, repetați pașii 5-7.

9 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

10 Selectați **Expeditor** și introduceți numele expeditorului.

11 Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.

› Modificarea modului de introducere a textului

Când atingeți câmpul de introducere a textului, apare implicit panoul de introducere a tastaturii QWERTY.

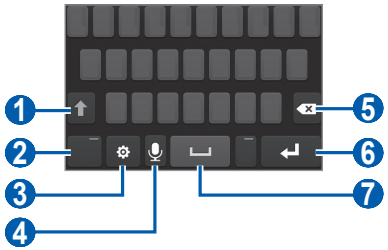

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol şi modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii. Dacă setați două sau mai multe limbi de introducere, această pictogramă se va modifica în RO. Selectați RO pentru a modifica limba de introducere. Țineți apăsat RO pentru a accesa setările tastaturei.
4	Introduceți textul vocal. Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu.

Pentru a modifica metoda de introducere a textului, selectați ⚙ şi selectați **Tip de tastatură** → o metodă de introducere a textului.

Opțiune	Funcție
Tastatură Qwerty	Selectați caracterele pe tastatura QWERTY.
Tastatură 3 X 4	Selectați caracterele pe tastatura tradițională 3x4.
Scriere de mână	Scrieți în caseta de introducere.
Scriere de mână pe întregul ecran	Scrieți oriunde pe ecran.

› Introducerea textului utilizând metodele de introducere

1. Modificați metoda de introducere a textului.
2. Modificați modul de introducere a textului.
3. Selectați tastele virtuale corespunzătoare sau scrieți pe ecran pentru a introduce textul.

La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a afișa tastatura QWERTY pe lățimea ecranului. Selectați tastele virtuale, după cum este necesar, pentru a introduce textul.

Când introduceți text în limba engleză, selectați ⚙ și glisați cursorul lângă **Text predictiv**. Introduceți primele două litere ale unui cuvânt, după care apare lista de cuvinte alternative. Selectați ‹ sau › și un cuvânt alternativ din lista care apare.

Când introduceți textul cu ajutorul tastaturii 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9 (Text predictiv)	1. În modulul ABC, selectați **T9** (Punctul verde apare). 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 3. Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați ‹ sau › și un cuvânt alternativ din lista care apare. **Adăugarea de cuvinte la dicționarul T9** Dacă nu găsiți un cuvânt în lista de cuvinte alternative, puteți adăuga cuvântul la dicționarul T9. Selectați **Adăugare cuvânt** în partea dreaptă a capătului listei de cuvinte alternative.

Mod	Funcție
Număr	1. Selectați **123** pentru a comuta la modul Număr. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr sau un simbol. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau T9.
Simbol	1. Selectați **?#+** pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◄ sau ► pentru a derula la un set de simboluri dorit. 3. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Când modul Text predictiv este activat, puteți utiliza modul Introducere continuă.

1 Selectați ⚙ și glisați cursorul lângă **Intrare continuă**.

2 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.

3 Continuați până la terminarea cuvântului.

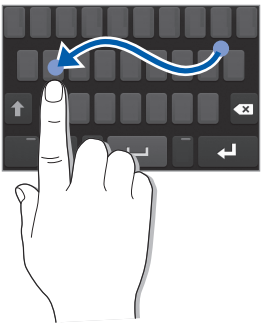

4 Eliberați degetul la ultimul caracter.

5 Când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.

6 Repetați paşii 2-5 pentru a finaliza textul.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1 Țineți apăsat câmpul de introducere a textului până când apare .

2 Selectați **Sel.** din lista de opțiuni.

3 Glisați sau pentru a selecta textul dorit.

4 Selectați **Cop.** sau **Decupare** pentru a copia şi lipi, respectiv pentru a decupa şi lipi textul în clipboard.

5 Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.

6 Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

› Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.

- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul închide automat şi blochează ecranul tactil pentru a preveni selectarea accidentală atunci când țineți dispozitivul aproape de față. ► pag. 124
- Electricitatea statică descărcată de corpul sau hainele dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere pe durata unui apel.

Efectuarea unui apel

1. In modul Meniu, selectați **Tastatură** şi introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Selectați sau apăsați pe [ ] pentru a forma numărul. Pentru un apel video, selectați .
3. Pentru a termina apelul. apăsați pe [ ].

- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 78
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri pentru a forma din nou numerele formate recent, apăsați pe [ ].
- Utilizați funcția comandă vocală pentru a forma numere cu ajutorul vocii. ► pag. 114

Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, apăsați pe [ ] sau glisați la dreapta.

Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a anula tonul de sonerie.

2 Pentru un apel video, apăsați pe [ ]. Obiectivul camerei foto frontal este activat pentru a arăta imaginea dvs.

Puteți seta dacă doriți să arătați imaginea dvs. în direct sau imaginea prestabilită. Pentru a modifica setarea, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Propria înregistrare video pentru apelul primit**.

3 Pentru a termina apelul. apăsați pe [ ].

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, apăsați pe [ ] sau glisați la stânga. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

- Puteți stabili o listă de numere de telefon pentru care apelurile de intrare sunt respinse automat. ► pag. 43
- Puteți trimite un mesaj la respingerea apelurilor de intrare. Pentru a seta mesajele, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel cu mesaj**.

Apelarea unui număr internațional

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul **+**.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon), apoi apăsați pe [ ] sau selectați pentru a forma numărul.

› Utilizarea unei căşti

Conectând casca la dispozitiv, puteţi răspunde şi controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a respinge un apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a reţine un apel sau pentru a prelua un apel reţinut pe durata unui apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul căştii.

› Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel

Puteţi utiliza următoarele opţiuni în timp ce un apel este în desfăşurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsaţi pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectaţi . Pentru a relua un apel în aşteptare, selectaţi .
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectaţi **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi unele apeluri în timp ce utilizaţi caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al dispozitivului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectaţi **Mc. oprit.**
- Pentru a forma un al doilea număr, reţineţi primul apel şi apoi formaţi un număr nou.

- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați **Acce. + În așteptare Apel activ** sau **Acce. + Terminare Apel activ**.
- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb.**
- Pentru a termina apelul pus în așteptare, selectați **Schimb.** → **Sf. apel**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel și selectați **Conf.** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, selectați .
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați .
- Pentru a captura imaginea interlocutorului, selectați → **Captură**.
- Pentru a înregistra un apel video, selectați → **Înregistrare videoclip**.
- Pentru a asculta și vorbi cu interlocutorul prin intermediul unei căști, mai întâi conectați casca la dispozitiv și selectați → **Comutare cască**.
- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați .

› Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pictograma de apeluri pierdute () atunci când aveți apeluri pierdute.

Deschideți panoul de notificări și selectați un apel pierdut. Selectați apelul din jurnalul de apeluri și apăsați pe [ ] pentru a apela.

› Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza şi alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirecționarea apelurilor sau apel în aşteptare.

Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru a activa respingerea automată şi pentru a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Adaugă**.
3. Selectați **Criterii** → o opțiune.
4. Selectați câmpul de introducere a numărului, introduceți un număr care va fi respins şi selectați **Salvare**.
5. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați paşii 2-4.

Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile de ieşire, cu excepția numerelor stocate pe cartela SIM sau USIM. Pentru activarea modului FDN,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Securitate**.
2. Glisați cursorul lângă **FDN**.
3. Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK**.

Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor de intrare către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri**.
2. Glisați cursorul lângă tipul de redirecționare pe care îl doriți.
3. Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile şi selectați **Salvare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel de intrare în timpul desfăşurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel în aşteptare**.
2. Glisați cursorul lângă **Apel în aşteptare**.
   Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

Înregistrări

Aflați cum să vizualizați și să gestionați jurnalele de apeluri efectuate, primite sau pierdute.

› Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrări**.

2 Selectați **Toate** sau **Pierdut**.

Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct către un contact. Glisați contactul la dreapta sau la stânga și selectați o opțiune.

3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere.

Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
- Introduceți manual numerele de telefon. Separați mai multe numere inserând un punct şi virgulă sau o virgulă, sau selectând Enter.
- Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

3 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

4 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

› Configurarea unui profil MMS

Pentru a trimite şi primi mesaje multimedia, trebuie să activați un profil de conexiune pentru conectarea la serverul MMS. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.

2 Selectați **Nou**.

3 Particularizați parametrii pentru profilul de conexiune.

Opțiune	Funcție
Setare nume	Introduceți numele pentru profil.
Nume acces	Introduceți numele punctului de acces.
Tip autentificare	Selectați un tip de autentificare.
ID utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.

Opțiune	Funcție
Protocol	Selectați un protocol de rețea.
URL pagină de pornire	Introduceți adresa serverului MMS.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Timp de întârziere (sec)	Introduceți cât timp va aştepta dispozitivul răspunsurile de la rețea.
Setări complexe	Particularizați adresele IP şi DND precum şi clasa de trafic.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

5 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Mesaje multimedia**.

6 Selectați un profil de conexiune.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.

- Introduceți manual numerele de telefon sau adresele de e-mail. Separați mai multe numere sau adrese inserând un punct şi virgulă sau o virgulă, sau selectând Enter.
- Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul de introducere al textului şi introduceți mesajul textului.

4 Selectați şi ataşați un fişier.
Puteți selecta un fişier din lista de fişiere sau puteți realiza o fotografie sau un videoclip.

5 Selectați **Tr.** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

› Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirecționarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile de intrare. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea mesajelor vocale,

1 În modul Meniu, selectați **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile de la serverul de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a accesa serverul. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

› Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

Aflați cum să creați foldere pentru gestionarea mesajelor în funcție de preferințele şi nevoile dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Mesaje**.

2 Selectați **Avansat** → **Adăugare director**.

3 Introduceți numele folderului nou şi selectați **Salvare**.

Acum, puteți muta mesajele importante din Mesaje primite sau Mesaje trimise într-un folder particularizat, pentru o gestionare simplificată sau pentru a le proteja de ştergerea accidentală.

› Trimiterea unui mesaj SOS

În caz de urgență, puteți cere ajutor trimițând un mesaj SOS destinatarilor specificați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Mesaje** → **Mesaje SOS**.
2. Glisați cursorul lângă **Activare** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Selectați **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Selectați **Adăugare destinatari** şi adăugați destinatari pentru mesajul dvs. şi selectați **Gata**.
   - Introduceți numerele de telefon manual.
   - Selectați numerele de telefon din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.
5. Când ați terminat de setat destinatarii, selectați **Salvare** → **Da**.
6. Selectați **Repetare** şi setați numărul de repetări ale mesajului SOS.

Pentru a trimite un mesaj SOS, ecranul tactil şi tastele trebuie să fie blocate. Apăsați rapid de 4 ori pe tasta Volum jos.

Odată ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile dispozitivului vor fi suspendate până când deblocați ecranul tactil ținând apăsat pe tasta Pornire.

E-mail

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje de e-mail şi cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

› Configurarea unui cont de e-mail şi a unui profil

În afara contului de e-mail predefinit de către furnizorul de servicii, puteți adăuga conturile dvs. de e-mail personale. De asemenea, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune pentru utilizarea serviciilor de e-mail.

Configurarea unui cont de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email** → **Altele**.
Pentru a configura un cont pentru un anumit serviciu de e-mail, selectați numele serviciului.

2 Particularizați setările pentru cont urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Nume cont	Introduceți un nume pentru cont. Această opțiune este disponibilă numai atunci când configurați un nou cont de e-mail.
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru cont.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru cont.
Server SMTP	Introduceți adresa serverului SMTP (server de ieşire).
Port SMTP	Introduceți numărul de port al serverului SMTP.

Opțiune	Funcție
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul SMTP.
Tip server intrare	Selectați tipul serverului de intrare (POP3 sau IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Introduceți adresa serverului de intrare.
Port POP3/Port IMAP4	Introduceți numărul de port al serverului de intrare.
Conexiune securizată	Selectați un protocol de securitate pentru serverul de intrare.

Selectarea unui profil de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
2. Selectați **Nou**.
3. Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 46)
4. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Email**.
5. Selectați un profil de conexiune.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectați **Email** → **Compuneți**.
   Puteți selecta **Conturi** pentru a vizualiza alte conturi.

2 Adăugați destinatarii pentru mesajului dvs.
   - Introduceți manual adresele de e-mail. Separați mai multe adrese inserând un punct şi virgulă sau o virgulă, sau selectând Enter.
   - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiunile din câmpul de introducere pentru destinatar.
3 Selectați câmpul Cc/Bcc şi adăugați mai mulți destinatari.
4 Selectați şi ataşați un fişier.
   Puteți selecta un fişier din lista de fişiere.
5 Selectați câmpul titlului şi introduceți un titlu.
6 Selectați câmpul de introducere a textului şi introduceți textul e-mailului.
7 Selectați **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În modul Meniu, selectați **Email**.
   Apare ecranul Mesaje primite.
2 Selectați un mesaj de e-mail.

› Sincronizarea e-mailurilor cu serverul Exchange

După configurarea setărilor de sincronizare, puteți să vă sincronizați e-mailurile cu serverul Exchange. Pentru a configura serverul Exchange,

1 În modul meniu, selectați **Email** → **Conturi** → **Setări** → **Conturi email** → **Adăugare cont** → **Exchange ActiveSync**.

2 Particularizaţi setările pentru serverul Exchange urmând ecranele:

Opțiune	Funcție
Adresă de email	Introduceți adresa dvs. de e-mail pentru serverul Exchange.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator pentru serverul Exchange.
Parolă	Introduceți parola dvs. pentru serverul Exchange.
Domeniu	Introduceți domeniul adresei dvs. de e-mail.
URL server	Introduceți URL-ul serverului Exchange.
Utilizare SSL	Setați utilizarea protocolului SSL (Secure Sockets Layer) pentru a mări securitatea.

3 Selectați **Conect.**

4 După particularizarea setărilor serverului, selectați punctul de lângă tipurile de date care vor fi sincronizate.

Pemtru sincronizarea e-mailurilor şi evenimentelor din calendar, puteți seta intervalul de sincronizare.

Pentru sincronizarea e-mailurilor,

1 În modul Meniu, selectați **Email** → contul serverului Exchange.

2 Selectați .

ChatON

Aflați cum să conversați cu prietenii și familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de comunicare globală bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce conversați cu prietenii dvs., puteți trimite diverse fișiere multimedia și date, cum ar fi fotografii, videoclipuri și numere de contact.

1. În modul Meniu, selectați **ChatON**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **De acord**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.
4. Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

IM

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii folosind oricare dintre tipurile de mesagerii instant universale.

1. În modul Meniu, selectați **IM**.
2. Selectați un program de mesagerie.
3. Introduceți numele de utilizator și parola pentru conectare.
4. Comunicați instantaneu cu prietenii și familia.

Social Hub

Învățați să accesați Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații din calendar. Pentru detalii vizitați socialhub.samsungapps.com.

1. În modul Meniu, selectați **Social Hub**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, adăugați un cont sau săriți peste acest lucru pentru o configurare ulterioară.
3. Selectați o categorie din partea de sus a ecranului.
4. Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli. Fotografiile sunt salvate în format jpg, iar videoclipurile sunt salvate în format mp4.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

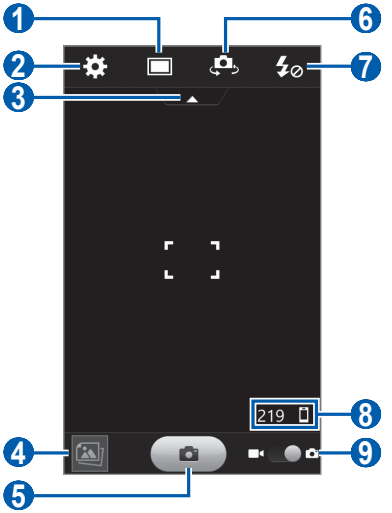

Număr	Funcție
1	Schimbați modul de fotografiere și modul pentru scenă.
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Ascundeți sau afișați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat.
5	Realizați o fotografie.
6	Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei.
7	Modificați setărie blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera foto să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
8	Verificați starea și setările camerei foto. • 219 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă) • : Locație de stocare implicită
9	Comutați la camera video.

3 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când realizați fotografii la cele mai mari rezoluții.

4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de previzualizare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pictograma programului de vizualizat imagini, pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi îndepărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge o fotografie, selectați **Ştergere** → **Da**.
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați ▶. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a vizualiza o fotografie pe alte dispozitive, selectați .

› Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur şi simplu modul adecvat pentru situație şi subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă. Când realizați fotografii ale persoanelor care au sursa de lumină în spate, selectați modul contre-jour, care reduce contrastul dintre lumină şi zonele întunecate.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.
2. Selectați → o scenă din **Panoramă**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.
2. Selectați .
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Selectați pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.
2. Selectați → **Fotografiere zâmbet**.
3. Efectuați reglajele necesare.
4. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect şi selectați . Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.
2. Selectați → **Panoramă**.
3. Selectați o direcție.

4 Efectuați reglajele necesare.

5 Selectați pentru a realiza prima fotografie.

6 Deplasați lent dispozitivul în direcția selectată şi aliniați cadrul verde cu vizorul.

Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.

7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

8 Selectați pentru a salva fotografia panoramică.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii în prim-plan sau setați camera foto să focalizeze pe subiect.
Rezoluție	Modificați opțiunea de rezoluție.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect şi fundal.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.

Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Măs. expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Detectare clipire	Setați camera foto astfel încât să vă alerteze la închiderea ochilor.
Grilă	Afişaţi o grilă pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afişeze imaginea realizată.
GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. Pentru a avea semnal GPS mai bun, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. Alternativ, particularizați setările de conexiune GPS pentru îmbunătățirea recepției GPS. ► pag. 102
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere.

› Înregistrare videoclip

1 În modul Meniu, selectați **Cameră foto**.

2 Glisați cursorul la camera video pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

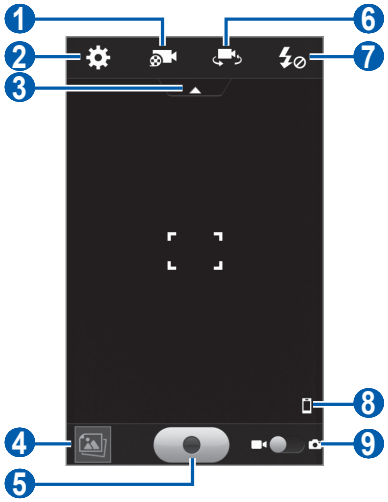

Număr	Funcție
1	Modificați modul de înregistrare.
2	Modificați setările camerei video.
3	Ascundeți sau afişați pictogramele în vizor.
4	Vizualizați ultima fotografie realizată sau ultimul videoclip înregistrat.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Comutați între obiectivul din față şi cel din spate al camerei.

Număr	Funcție
7	Modificați setările blițului.
8	Vizualizați locația implicită de stocare.
9	Comutați la camera foto.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.

Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la cele mai mari rezoluții.

5 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de previzualizare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

6 Selectați pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați programul de vizualizat imagini pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere** → **Da**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați . Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a reda un videoclip pe alte dispozitive, selectați .

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru accesa următoarele setări:

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Rezoluție	Modificați opțiunea de rezoluție.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Stabilizare de imagine	Reduceți încețoşarea cauzată de vibrațiile sau mişcarea dispozitivului.
Grilă	Afişați grila pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afişeze videoclipul înregistrat.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare setări	Reinițializați meniurile şi opțiunile de înregistrare.

Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișier: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Videoclip.**
2. Selectați un videoclip.
   Pentru a reda un videoclip înregistrat dispozitivul dvs., selectați **Înregistrat**.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

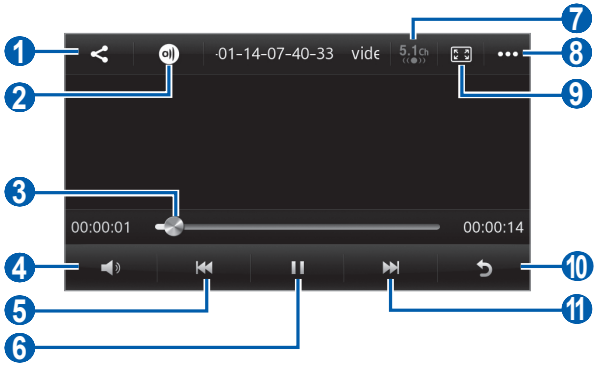

Număr	Funcție
1	Trimiteți un videoclip altor persoane.
2	Redați videoclipul pe alte dispozitive.
3	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
4	Reglați volumul.

Număr	Funcție
❺	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
❻	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
❼	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
❽	Vizualizați detaliile videoclipului sau particularizați setările playerului video.
❾	Modificați raportul ecranului video.
❿	Opriți redarea și reveniți la lista de redare.
⓫	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri salvate în memoria dispozitivului și pe cartela de memorie.

› Formate de fișier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Caitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate în mod corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1 În modul Meniu, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o fotografie (fără pictogramă).

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și îndepărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
  - **Setare ca**: Setați o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Rotire**: Rotiți o fotografie.
  - **Tăiere**: Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați ▶. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a vizualiza fotografia pe alte dispozitive, selectați .

› Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → un videoclip (cu pictograma) pentru redare.
3. Selectați pentru redare.
4. Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 65

› Redarea unei expuneri de diapozitive

1. În modul Meniu, selectați **Galerie**.
2. Selectați ▶.
3. Atingeți ecranul pentru a termina expunerea de diapozitive.

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișier: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 87
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 103
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 95
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 104

Samsung nu este răspunzătoare pentru folosirea fișierelor implicite de muzică furnizate pe dispozitivul dvs.

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică**.
2. Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcţie
1	Activaţi sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
2	Redaţi muzica pe alte dispozitive.
3	Vizualizaţi detaliile fişierului muzical.
4	Vă deplasaţi la un punct al fişierului prin glisarea sau atingerea barei.
5	Reglaţi volumul.

Număr	Funcție
6	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Activați modul Amestecare.
9	Modificați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
10	Deschideți lista de redare.
11	Salt înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.
- Caitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate în mod corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Accesarea vizualizării de tip disc

1 În timpul redării, rotiți dispozitivul la vizualizarea peisaj. Ecranul comutează la vizualizarea de tip disc.

2 Derulați la stânga sau la dreapta la un album şi selectați vizualizarea de tip disc.

3 Selectați un fişier muzical din lista de lângă imaginea discului, pentru a-l reda.

4 Selectați ⏸ sau ▶ pentru a întrerupe sau relua redarea în curs.

- Pentru a comuta la vizualizarea de tip cerc, selectați ⌄⌄.
- Pentru a comuta înapoi la vizualizarea de tip album, selectați ⌃⌃.

› Crearea unei liste de redare

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.

2 Selectați **Liste de...** → +.

3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **Gata**.

4 Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Adăug.**

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În modul Meniu, selectați **Muzică**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fişier muzical.

3 Selectați **Mai multe** → **Setări**.

4 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectați un efect de sunet.
Vizualizare	Selectați să afișați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta şi a cumpăra melodiile dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fişier muzical la lista dvs. de preferințe şi să redați fişierele muzicale descărcate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Music Hub**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **De acord**.

3 Căutați cântece şi previzualizați sau cumpărați melodiile dvs. preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica şi ştirile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, care serveşte drept antenă radio.

› Ascultarea posturilor de radio FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

   La prima pornire a radioului FM, acesta va porni căutarea automată.

3. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

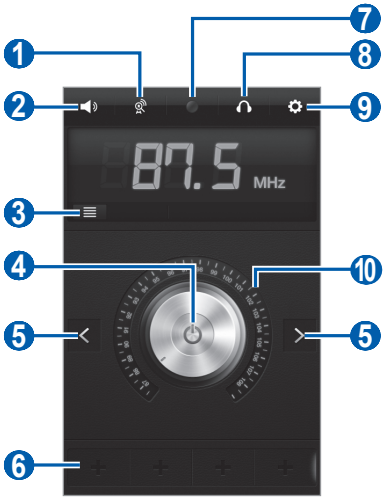

Număr	Funcție
❶	Scanează şi salvează posturile disponibile.
❷	Reglați volumul.
❸	Deschideți lista de posturi radio disponibile.
❹	Porniți sau opriți radioul FM.
❺	Căutați un post de radio disponibil.
❻	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
❼	Înregistrați o piesă de la radioul FM.
❽	Modificați ieşirea de sunet (casca sau difuzorul dispozitivului).
❾	Particularizați setările radioului FM.
❿	Acordați fin frecvența.

› Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat înregistrarea, selectați **Oprire**.
   Fişierul înregistrat va fi salvat în **Fişiere înregistrate** (în modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Sunete** → **Fişiere înregistrate**).

› Salvarea automată a unui post de radio

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați .
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la postul de radio dorit.
5. Selectați pentru a adăuga pe lista de favorite.

Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți şterge un post de radio; țineți apăsat un post de radio de pe lista de favorite şi selectați **Redenumire** sau **Eliminare**.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Meniu, selectați **Radio FM**.
2. Selectați .
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Stocare	Setați o locație de memorie pentru stocarea pieselor înregistrate de la radioul FM.
Text radio	Setați dacă doriți să se afişeze ID-ul postului şi informațiile despre program pe ecranul radioului FM. Aceste informații sunt disponibile numai pentru posturile de radio care le furnizează.

Opțiune	Funcție
Frec. alternativă	Stabiliți dacă doriți ca radioul FM să încerce să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Java

Aflați cum puteți să utilizați jocurile şi aplicațiile oferite de tehnologia Java.

În funcție de software-ul dispozitivului, este posibil ca descărcarea jocurilor sau a aplicațiilor Java să nu fie acceptată.

› Descărcarea jocurilor şi a aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Java** → **Mai multe jocuri**. Dispozitivul se conectează la site-ul Web prestabilit de furnizorul de servicii.
2. Căutați un joc sau o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.

› Jucați jocuri sau lansați aplicații

1. În modul Meniu, selectați **Java**.
2. Selectați un joc sau o aplicație din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, jocurile sau aplicațiile disponibile pot să difere.
- Este posibil ca opțiunile şi comenzile jocurilor sau ale aplicațiilor să difere.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri stocate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → +.
2. Introduceți informațiile de contact.
3. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

1. În modul Meniu, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați **Căutare** și introduceți primele litere ale numelui dorit.
   De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreapta pentru a derula rapid lista.

Din lista de contacte, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact glisând contactul la stânga sau la dreapta și selectând o opțiune.

3 Selectați numele contactului din lista de contacte.

Odată ce ați găsit un contact, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail unui contact, selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a seta contactul ca favorit, selectați ★.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la contact pe ecranul de repaus, selectați **Adăugare la ecranul de pornire**.
- Pentru a edita informațiile despre contact, selectați **Editare**.
- Pentru a şterge contactul, selectați **Ştergere** → **Da**.
- Pentru a trimite contactul altor persoane, selectați **Partajare**.

› Setarea unui număr favorit

1 În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Favorite** → +.

2 Selectați contactele şi selectați **Adaugă**.
Contactul este salvat în lista de contacte favorite.

› Crearea unei cărți de vizită

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Profilul meu**.

2 Introduceți-vă detaliile personale.

3 Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

› Preluați contacte din conturile dvs. de comunitate.

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare şi puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe rețeaua de socializare la contactele de pe dispozitiv.

Pentru a configura un cont,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** (dacă nu există configurat nici un cont de socializare).
2. Selectați un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a accesa un cont,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Conturi**.
   Va apărea lista cu conturile pe care le-ați adăugat.
2. Selectați una dintre pictograme de lângă un cont.
   - Pentru a prelua toate contactele, selectați .
   - Pentru a selecta contactele pe care doriți să le preluați, selectați .

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri** → .
2. Introduceți un nume pentru grup.
3. Selectați o locație de memorie pentru a salva grupul.
4. Selectați **Salvare**.

› Copierea contactelor din sau pe cartela SIM sau USIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** sau **Export contacte** → **SIM**.
2. Selectați fișierele contactelor pe care doriți să le copiați și selectați **Import** sau **Export**.

› Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Import contacte** → **Cartelă de memorie**.
2. Selectați fișierele contactelor pe care doriți să le importați și selectați **Import**.

Pentru a exporta fișierele contactelor (în format vcf) pe o cartelă de memorie, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Contacte** → **Export contacte** → **Cartelă de memorie**.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Calendar**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.

2 Selectați un mod de vizualizare din linia de sus a calendarului.

- **Lună**: O lună întreagă într-o singură vizualizare; în vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimentele planificate sunt indicate de un triunghi mic; în vizualizare de tip lună, puteți comuta la vizualizarea de tip an selectând luna și câmpul anului sau așezând două degete pe ecran și apropiindu-le. Pentru a reveni la vizualizare de tip lună, selectați luna pe care o doriți.
- **Afișare săptămâ...**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână întreagă
- **Ziua**: Blocuri orare pentru o zi întreagă
- **Listă**: O listă a evenimentelor planificate

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1 În modul Meniu, selectați **Calendar**.

2 Selectați o dată din calendar.
Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectați **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteți trimite evenimentul altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți sincroniza calendarul cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 52

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a opri alarma, glisați ⊠ la dreapta.

Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale şi să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

› Crearea unei activități

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea activităților

1. În modul Meniu, selectați **Activitate**.
2. Selectați **Sortare după** → o categorie de sortare a activităților.
3. Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.
   Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, le puteți stabili setarea la Finalizat selectând caseta de selectare de lângă activitate.

- Puteți trimite activitatea altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți sincroniza activitățile cu un server Exchange după configurarea setărilor de sincronizare. ► pag. 52

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Salvare**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   Pentru a şterge nota, selectați ✕ → **Da**.

- Puteți trimite nota altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.
- Puteți modifica culoarea de fundal selectând **Fațetă**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**
2. Selectați **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.

3 Vorbiți în microfon.

4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.

5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați ↩ și repetați pașii 2-4.

› Redarea unei note vocale

1 În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**

2 Selectați **Listă** pentru a deschide lista cu note vocale.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

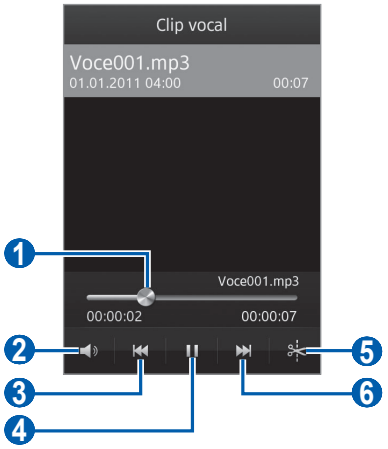

Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea sau atingerea barei.
2	Reglați volumul.
3	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
4	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
5	Trunchiați fișierul.
6	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).

Puteți trimite nota vocală altor persoane selectând **Partajare** → o opțiune.

› Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1. În modul Meniu, selectați **Înregistrare ...**
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea înregistrării vocii.

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Tip de înregistrare	Selectați un tip de înregistrare. Pentru a înregistra o notă vocală în vederea atașării la un mesaj multimedia, selectați **Limită pt. MMS**.

Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

Internet

Aflați cum puteți să accesați şi să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea fişierelor media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Configurarea unui profil Internet

Pentru a accesa rețeaua şi a vă conecta la Internet, trebuie să activați un profil de Internet. În afara profilurilor predefinite de către furnizorul de servicii, puteți adăuga propriul dvs. profil de conexiune.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Conexiuni** → **Da**.
2. Selectați **Nou**.
3. Particularizați setările de rețea. ► "Configurarea unui profil MMS" (pag. 46)
4. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Rețea** → **Profiluri aplicație** → **Internet**.
5. Selectați un profil de conexiune.

› Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii Web şi selectați **Pornire**.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

În funcție de regiune şi de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa Web a paginii Web pe care doriți să o accesați.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în istoricul paginilor Web.
3	Deschideți o listă de marcaje salvate, istoricul Internet recent şi pagini frecvent vizitate.

Număr	Funcție
4	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ✕.
5	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului Web.
6	Deschideți o pagină Web într-o fereastră nouă sau comutați între ferestrele deschise în mod curent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi îndepărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați ··· şi selectați una din următoarele opțiuni:
  - **Adăugare marcaj**: Marcați pagina Web curentă.
  - **Adăugare la Ecranul de pornire**: Adăugați o comandă rapidă a paginii Web curente la ecranul de repaus.
  - **Trimitere la Caster**: Trimiteți adresa paginii Web curente sau elementul selectat către alte persoane sau îl transferați pe PC. ► pag. 108
  - **Manager descărcare**: Vizualizați istoricul descărcărilor.
  - **Căutare text**: Căutați text în pagina Web curentă.
  - **Luminozitate**: Reglați luminozitatea ecranului Această opțiune este disponibilă numai când dezactivați luminozitatea automată. ► pag. 118
  - **Încadrare cuvinte activată**: Setați navigatorul să regleze fluxul textului pentru ca textul să încapă pe ecran.
  - **Ieşire**: Închideți navigatorul web.

› Marcarea paginilor Web favorite

Puteți marca paginile Web pe care le vizitați frecvent, pentru acces rapid. În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → .
2. Selectați **Adăugare**.
3. Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

› Accesați istoricului recent sau paginile vizitate frecvent

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → .
2. Selectați **Istoric** sau **Cel mai vizitat**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidarea vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Meniu, selectați **Navigare**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și selectați **Acce.**

3 Selectați **Da** pentru a activa serviciile de localizare (dacă este necesar). ► pag. 101

4 Selectați **Da** pentru a actualiza la zi informațiile despre hărți.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a porni navigatorul mobil.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă și ușoară a unei largi game de aplicații utile pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, widget-uri, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicații în întregime optimizate. Explorați aplicațiile uimitoare și îmbunătățiți activitatea dispozitivului dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Căutați și descărcați aplicații sau widget-uri după cum doriți.

- Accesarea Internetului și descărcarea de aplicații pot genera taxe suplimentare.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com. Sau consultați broșura Samsung Apps.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil.

Sincronizare

Aflați cum puteți să sincronizați contactele, evenimentele din calendar, activitățile şi notele cu serverul Web specificat.

› Configurarea unui profil de sincronizare

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.

2 Selectați **Creare profil sincronizare** şi specificați următoarele opțiuni de profil:

Opțiune	Funcție
Nume profil	Introduceți un nume pentru profil.
Sincronizare server	Introduceți adresa Web a serverului care se va sincroniza.
Sincronizare categorie	Selectați tipurile de date care vor fi sincronizate.
Tip sinc.	Setați modul de sincronizare a dispozitivului cu serverul.
Profil rețea	Selectați un profil de conexiune în vederea utilizării pentru sincronizare.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Pornirea sincronizării

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Sincronizare**.

2 Selectați un profil de sincronizare.

3 Selectați **Pornire sincronizare** pentru a începe sincronizarea cu serverul Web specificat.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip din lista celor incluse.
3. Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran.

Google

Puteți căuta aplicații și date în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet. De asemenea, puteți utiliza servicii Google diverse.

Pentru a căuta date,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Search**.
2. Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care la căutați.
3. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Pentru a utiliza serviciile Google,

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Apps**.
2. Selectați un serviciu.

Conectivitate

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații cu Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Bluetooth**.
2. Glisați cursorul lângă **Activare** pentru a porni caracteristica fără fir Bluetooth.
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul, selectați **Vizibil** → **Activat întotdeauna**.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.

2 Selectaţi un dispozitiv.

3 Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectaţi **Salvare**. Alternativ, selectaţi **Da** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceţi.

› Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectaţi un fişier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, o activitate sau un fişier media, dintr-o aplicaţie adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a opţiunii poate varia după tipul de date.

3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

2 Selectați **Da** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip. De exemplu, un fişier muzical sau un clip audio este salvat în folderul cu fişiere de sunet, iar un contact este salvat în agenda telefonică.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

› Activarea caracteristicii WLAN

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** şi glisați cursorul lângă **Activare**.

O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea şi conectarea la o rețea WLAN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.

2 Selectați o rețea.

3 Introduceți o parolă pentru rețea şi selectați **Conectare** (dacă este necesar).

› Particularizarea profilului de conexiune

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectați lângă punctul de acces WLAN descoperit.
Apare profilul curent de conexiune pentru rețea.

3 Particularizați profilul de conexiune al rețelei WLAN selectate:

Opțiune	Funcție
Nume	Vizualizați numele profilului.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a punctului de acces WLAN.
Tip de securitate	Vizualizați tipul de securitate a punctului de acces WLAN.
Utilizare IP static	Configurați adresele statice ale rețelei pentru punctul de acces WLAN. Puteți seta manual adresa IP, gateway-ul, masca subnet şi adresele DNS.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP a punctului de acces WLAN.
Adresă proxy	Introduceți adresa serverului proxy.
Port proxy	Introduceți numărul de port al serverului proxy.

Pentru a şterge toate detaliile profilului de conexiune, selectați **Revocare** → **Da**.

› Conectarea la o rețea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectați **Buton WPS** în funcție de tipul dispozitivului PA.

3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe dispozitivul PA.
Sau introduceți un cod PIN pe dispozitivul PA şi selectați **Pornire** în interval de 2 minute.

› Conectarea directă la un dispozitiv WLAN

Aflați cum să utilizați caracteristica WLAN Direct pentru a conecta două dispozitive prin intermediul unei rețele WLAN fără a fi necesar un punct de acces.

Conectarea dispozitivului la celălalt dispozitiv WLAN

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selectați **Da** (dacă este necesar).

3 Glisați cursorul lângă **Activare**.
Dispozitivul va căuta automat dispozitivele disponibile.

4 Selectați un dispozitiv.
Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea, dispozitivele sunt conectate.

Trimiterea de date prin intermediul unei rețele WLAN

1 Selectați un fişier sau un element, de exemplu, o notă sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau **Fişierele mele**.

2 Selectați o opțiune pentru trimiterea datelor prin Wi-Fi Direct.

Metoda de selectare a opțiunii poate varia după tipul de date.

3 Căutați şi selectați un dispozitiv WLAN.

Primirea de date prin intermediul unei rețele WLAN

Când vi se cere, selectați **Da** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate într-o aplicație sau într-un folder corespunzător, în funcție de tip.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

- Formatele de fișiere acceptate pot varia în funcție de software-ul dispozitivului.
- Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **AllShare**.
2. Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Partajare videoclipuri	Activați partajarea videoclipurilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activați partajarea imaginilor cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activați partajarea conținutului muzical cu celelalte dispozitive compatibile DLNA.

Opțiune	Funcție
Descărcare în	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrare	Setați afișarea subtitrărilor.

› Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Selectați **Dispozitivul meu**.
3. Selectați o categorie media → un fișier.
4. Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
5. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

› Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Selectați **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
4. Selectați o categorie media → un fișier.
5. Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
   Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
6. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Partajare rețea mobilă

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, şi cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului dvs.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **PA mobil**.

2 Glisați cursorul lângă **Activare** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.

3 Selectați **Da** pentru a confirma.

4 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii Wi-Fi tethering:

Opțiune	Funcție
Ascundere dispozitiv	Blocați posibilitatea altor dispozitive de a vă localiza dispozitivul.
Tethering	Activați funcția tethering pentru a utiliza dispozitivul dvs. mobil drept modem fără fir pentru un alt dispozitiv. Dezactivați funcția tethering pentru a conserva energia bateriei şi pentru a permite numai conexiuni directe cu celelalte dispozitive.
Parolă	Vizualizați şi editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.

5 Când ați terminat, selectați .

6 De la un alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile şi vă conectați la rețea introducând parola corectă în câmpul WPA.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare şi să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru a recepționa un semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea caracteristicii GPS

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul lângă **Serviciu amplasare**.

Nu atingeți zona internă a antenei şi nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

› Îmbunătățirea funcționalității GPS

Aflați cum să îmbunătățiți funcționalitatea GPS descărcând fișiere de date de pe serverul web GPS. Procedând astfel îmbunătățiți viteza și precizia capacității de poziționare.

Descărcarea fișierelor de date GPS poate genera costuri suplimentare.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul lângă **GPS avansat**.

› Utilizarea rețelelor mobile pentru serviciul de localizare

Aflați cum să primiți informații despre locație prin intermediul rețelelor mobile. Acest lucru permite dispozitivului dvs. să afișeze informații atunci când nu există semnal GPS sau când semnalul GPS este slab.

Este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare pentru accesarea rețelei mobile.

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație**.

2 Glisați cursorul lângă **Poziție în rețea**.

› Vizualizarea locației dvs.

Aflați cum să determinați latitudinea, longitudinea și altitudinea poziției dvs. curente, utilizând GPS.

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație** → **Poziția mea**.

Conexiuni PC

Aflați cum puteți să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs., puteți utiliza programul Samsung Kies; de asemenea, puteți utiliza dispozitivul ca modem fără fir pentru un PC.

Pentru a identifica problemele în vederea prevenirii erorilor ulterioare, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** și glisați cursorul lângă **Depanare USB**.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și pe cele Macintosh.

1. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
2. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
3. Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies și dispozitivele conectate.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. In modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Stocare în masă**.
3. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.

   În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
4. Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

› Utilizarea dispozitivului ca modem fără fir

Puteți utiliza dispozitivul ca modem pentru PC în vederea accesării Internetului prin serviciul rețelei dvs. mobile.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **Utilitare USB** → **Tethering**.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala driver-ul, precum și instrucțiunile expertului pentru rețea pentru a configura conexiunea la Internet.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și puteți conecta rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

› Configurarea conexiunilor VPN

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN** → **Nou**.
2. Selectați un tip VPN.
3. Particularizați informațiile de conexiune.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Nume utilizator	Introduceți numele dvs. de utilizator.
Parolă	Introduceți parola dvs.
Tip autentificare	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica.
Cheie prepartajată	Introduceți o cheie prepartajată.

Opțiune	Funcție
ID grup	Introduceți numele grupului dvs.
Criptare	Setați criptarea serverului VPN.
Activare secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conectivitate** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată de conectare.

Instrumente

Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de buzunar sau la un calculator de birou.

1 În modul Meniu, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul ştiințific.

Caster

Aflați cum să transferați date între Web şi dispozitiv. De asemenea, puteți partaja fişiere multimedia diverse şi date cu prietenii şi familia. Descărcați ultima vesiune a extensiei web Caster de pe site-ul web SamsungApps (www.samsungapps.com/casterdownload.html) şi instalați-o pe PC.

› Trimiterea de date pe dispozitiv

1 În timp ce căutați un site web pe PC, faceți clic pe şi conectați-vă la contul Samsung.

2 Faceți clic pe .

De asemenea, puteți trimite adresa web a paginii curente, făcând clic pe .

3 Selectați un element şi faceți clic pe pentru a trimite elementul.

Pentru a amâna elementul pentru trimiterea ulterioară pe dispozitiv , faceți clic pe .

› Trimiterea de date la Caster

1 În timp ce căutați un site web pe dispozitiv, selectați ··· → **Trimitere la Caster**.

2 Conectați-vă la contul Samsung (dacă este necesar). Datele sau adresa web va fi trimisă automat la Caster.

› Vizualizarea datelor transferate

Pentru a vizualiza datele transferate,

1 În modul Meniu, selectați **Caster**.

2 Selectați **Conțin. meu** → un element.

În timpul vizualizării datelor, utilizați următoarele opțiuni:

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de fișier.

- Pentru a trimite datele prietenilor, selectați **Part. prin**. Puteți vizualiza lista prietenilor dvs. selectând **Prieteni**.
- Pentru a accesa un link web pe Web, selectați **Desc. în browser**.
- Pentru a salva fotografia pe dispozitiv, selectați **Salv. imag.**
- Pentru a şterge datele, selectați 🗑.

Ceas

Aflați cum să setați şi să controlați alarme şi ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul de numărătoare inversă şi ceasul global.

› Setarea unei alarme noi

1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Alarmă**.

2 Selectați +.

3 Setați detaliile alarmei.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectați ··· → **Pornire automată** pentru a activa caracteristica de pornire automată. Când dispozitivul este oprit, caracteristica de pornire automată setează dispozitivul să sune alarma la ora stabilită.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Glisați ⊠ la stânga pentru a opri alarma.
- Glisați zZ la dreapta pentru a reduce volumul pe perioada amânării.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați ··· → **Ştergere**.
3. Selectați alarmele pe care doriți să le ştergeți şi selectați **Ştergere**.

› Crearea unui ceas global

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
2. Selectați +.
3. Selectați câmpul de introducere a textului şi introduceți câteva litere din numele unui oraş.
4. Selectați numele oraşului dorit.
5. Pentru a adăuga mai multe ceasuri globale, repetați paşii 2-4.

› Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Cronome...**
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reinițial.** pentru a şterge timpii înregistrați.

› Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1 În modul Meniu, selectați **Ceas** → **Temporiz...**

2 Setați durata pe care doriți să o contorizați.
Pentru a modifica sunetul alarmei, selectați .

3 Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
Acum puteți utiliza și alte funcții cu numărătoarea inversă desfășurându-se în fundal. Apăsați pe tasta Acasă și accesați o altă aplicație.

4 Când temporizatorul se oprește, glisați la stânga pentru a opri avertizarea.

Ceas de birou

Aflați cum să utilizați ceasul pe ecranul Repaus.

1 În modul Meniu, selectați **Ceas de birou**.

2 În timpul utilizării ceasului, selectați o aplicație pe care doriți să o utilizați.
Pentru a seta aplicații care să fie afișate pe ceasul de birou, derulați la stânga sau la dreapta și selectați **Adaugă** → aplicații → **Adaugă**.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate în dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

› Formate de fișier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișier:

Tip	Format acceptat
Imagine	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Tip	Format acceptat
Muzică	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Sunet	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Altele	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Caitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate în mod corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unui fişier

1 În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → o locație de memorie.

2 Selectați un folder → un fişier.
- În **Imagini**, puteți vizualiza fotografiile capturate şi imaginile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.
- În **Videoclipuri**, puteți reda videoclipurile înregistrate şi videoclipurile pe care le-ați descărcat sau primit de la alte surse.

- În **Sunete**, puteți reda toate fișierele muzicale și clipurile audio pe care le-ați înregistrat, inclusiv notele vocale și clipurile radio FM.
- În **Altele**, puteți vizualiza documente și fișiere de date, inclusiv fișiere neacceptate.

Într-un folder, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a utiliza funcții opționale aferente unui fișier, cum ar fi crearea unui folder, mutarea, copierea sau ștergerea, selectați **Gestionare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Listare după**.

› Setarea unei imagini ca fundal

Puteți seta fotografiile sau imaginile ca imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Imagini** → un folder cu imagini → o imagine.
2. Selectați **Mai multe** → **Setare ca** → **Fundal** → **Afiș.**

› Setarea unui clip audio ca ton de sonerie

Puteți seta orice fragment muzical sau clipuri audio în dosarul audio ca tonuri de sonerie pentru apelurile primite, pentru mesaje sau pentru alarme.

1. În modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Sunete** → un clip audio.
2. În timpul redării, selectați → o opțiune.

Polaris Office

Învățați să creați sau să vizualizați fișiere Microsoft Word, Excel, PowerPoint şi Adobe PDF pe dipozitiv.

› Crearea unui document nou

1. În modul Meniu, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați → **Fişier nou** → un tip de document.
3. Introduceți conținutul în document.
4. Când ați terminat, selectați → sau .
5. Introduceți un nume pentru document şi selectați locația în care doriți să salvați documentul.
6. Selectați **OK**.

› Deschiderea unui document

1. În modul Meniu, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați un fişier document.
3. Vizualizați documentul după cum doriți.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.

- Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi îndepărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemena, puteți mări sau micşora selectând → **Zoom**, sau atingând de două ori ecranul.
- Pentru a deschide bara de instrumente în vederea editării documentului (fişier Word, prezentare sau Excel), selectați → **Mod Editare**.
- Pentru a căuta text în document, selectați → **Căutare**.
- Pentru a marca pagina curentă, selectați → **Suport cu semn de carte**.

- Pentru a regla documentul să încapă pe ecran, selectați → **Revărsare text pe**.
- Pentru a citi documentul prin caracteristica transformare text în vorbire, selectați → **Citeşte pentru mine**.
- Pentru a particulariza setările Polaris office, selectați → **Setări**.

› Importul fişierelor

1. În modul Meniu, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați → **Import** → o locație de memorie.
3. Selectați un folder → fişiere.
4. Selectați → o locație de import → **Selecta**.

› Exportul fişierelor

1. În modul Meniu, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați → **Export** → fişiere.
3. Selectați → o locație pentru export → **Selecta**.

Comandă vocală

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care transformă comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locuri şi informații sau puteți finaliza alte activități vorbind, pur şi simplu, cu dispozitivul.

1. În modul Meniu, selectați **Com. voc.**
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți clauza de exonerare şi selectați **Următor** → **De acord**.
3. Rostiți o comandă în microfon şi selectați **Listening...**
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

Setări

Accesarea meniului Setări

1 În modul Meniu, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Wi-Fi

- **Activare**: Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 95
- **Găsire rețea ascunsă**: Căutați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

Rețea

- **Utilizare pachete de date**: Setați pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date**: Setați pentru a utiliza servicii de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Selectare rețea**: Setați metoda de selecție a rețelei la automată sau manuală.
- **Mod rețea**: Selectați o bandă de rețea.

- **Conexiuni**: Configurați profiluri de conexiune în vederea utilizării pentru caracteristicile de rețea.
- **Profiluri aplicație**: Selectați un profil de conexiune pentru fiecare aplicație sau caracteristică.

Bluetooth

- **Activare**: Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanță. ► pag. 93
- **Vizibil**: Configurați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Opțiuni căutare**: Selectați tipurile de dispozitive Bluetooth care vor fi incluse în căutare.
- **Memorie implicită**: Selectați o locație de memorie pentru fișierele primite.

Locație

Particularizați setările în legătură cu conexiunile GPS. ► pag. 101

Conectivitate

- **PA mobil**: Activați caracteristica PA mobil pentru a utiliza dispozitivul ca PA (Punct de acces). ► pag. 100
- **Utilitare USB**: Setați un mod USB care se va activa la conectarea dispozitivului la un PC. ► pag. 103
- **VPN**: Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 105
- **Kies prin Wi-Fi**: Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele WLAN.
- **Sincronizare**: Configurați un profil de sincronizare. ► pag. 91

Sunet

- **Sunet**: Activaţi modul Silenţios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepţia sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibraţie**: Setaţi când doriţi ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Apel de intrare**
  - **Ton sonerie**: Selectaţi tonul de sonerie pe care doriţi să îl utilizaţi dacă setaţi dispozitivul să vă alerteze la apelurile primite prin redarea unei melodii.
  - Reglaţi nivelul volumului şi intensitatea vibraţiei pentru tonul de sonerie al apelului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Notificare**
  - **Alertă de mesaj**: Selectaţi un ton de sonerie pentru mesajele primite.
  - **Alertă prin e-mail**: Selectaţi un ton de apel pentru a vă avertiza la mesajele de e-mail primite.
  - Reglaţi nivelul volumului pentru tonul de sonerie al mesajului utilizând cursorul din partea de jos.
- **Volum media**: Setaţi volumul implicit pentru muzică şi videoclipuri.
- **Volum sistem**: Setaţi volumul implicit pentru sunetul la atingere şi pentru sunetul de pornire/oprire.
- **Feedback tactil**: Reglaţi intensitatea vibraţiei.

Ecran

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla ecranul şi utilizarea luminii la dispozitiv:

- **Temă**: Selectaţi o temă pentru ecran.
- **Fundal**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
- **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine care va fi afişată când ecranul este blocat.

- **Tip font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Selectați o dimensiune a textului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Luminozitate automată**: Setați reglarea automată a luminozității ecranului. Dacă dezactivați catacteristica Luminozitate automată, puteți regla luminozitatea ecranului glisând cursorul.
- **Durată lumină fundal**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Regl. autom. putere ecran**: Activați nivelul luminozității pentru modul Economisire energie.
- **Ilum. tastă tactilă**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a tastelor tactile.
- **Procentaj baterie**: Vizualizați durata de viață rămasă a bateriei.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.

General

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla setările generale ale dispozitivului:

› Dată şi oră

În cazul în care bateria se descarcă complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Actualizare automată**: Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Dată**: Setați manual data curentă.
- **Oră**: Setați manual ora curentă.
- **Format oră**: Selectați un format pentru oră.
- **Format dată**: Selectați un format pentru dată.

› Limbă

- **Ecran**: Selectați o limbă care va fi utilizată pe ecranul dispozitivului.
- **Tastatură**: Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Ieşire şi intrare voce

- **Tastă de acces rapid comandă vocală**: Setați lansarea aplicației comandă vocală apăsând tasta Acasă de două ori.
- **Limbă introducere vocală**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Ascultare automată**: Setați începerea automată a recunoaşterii vocii atunci când lansați caracteristica comandă vocală.
- **Recunoaştere contact**: Setați să îmbunătățiți căutările vocale ale contactelor.
- **Ascundere cuvinte inadecvate**: Ascundeți cuvintele inadecvate pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Alertă vocală**: Setați citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
- **Limbă vorbită**: Selectați o limbă pentru caracteristica alertă vocală.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor pentru utilizarea caracteristicii comandă vocală.
- **Despre**: Vizualizați termenii şi condițiile precum şi politica de confidențialitate.

› Mişcări

- **Utilizare mişcare**: Setaţi utilizarea recunoaşterii mişcării.
- **Mişcare**: Setaţi blocarea dispozitivului mişcându-l.
- **Întoarcere**: Activaţi caracteristica pauză etichetă care vă permite să anulaţi toate sunetele dispozitivului aşezându-l cu faţa în jos.

› Accesibilitate

- **Ieşire voce**:
  - **Alertă vocală**: Setaţi citirea cu voce tare a notificărilor pentru evenimente diverse, de către dispozitiv.
  - **Limbă vorbită**: Selectaţi o limbă pentru caracteristica alertă vocală.
- **Dimensiune font**: Selectaţi o dimensiune a textului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.

› Locaţie de instalare

Selectaţi locaţia implicită de memorie pentru a instala aplicaţiile noi.

› Memorie

Verificaţi informaţiile privind memoria din cartelele de memorie şi din dispozitiv, şi ştergeţi memoria dispozitivului sau formataţi o cartelă de memorie.

› Utilizare

- **Durată apel**: Vizualizaţi datele privind duratele apelurilor, de exemplu, durata ultimului apel şi durata totală a tuturor apelurilor.
- **Contor mesaje**: Vizualizaţi numărul mesajelor trimise sau primite.
- **Contor pachete de date**: Vizualizaţi volumul datelor trimise sau primite.

› Calibrare orizontală

Calibraţi accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului, pentru o mai bună recunoaştere a mişcării.

› Securitate

- **Blocare telefon**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare a dispozitivului pentru a solicita o parolă de dispozitiv înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Blocare confidenţialitate**: Transformaţi diferite tipuri de aplicaţii în aplicaţii confidenţiale; pentru a accesa aplicaţiile confidenţiale, trebuie să introduceţi parola dispozitivului.
- **Găsire dispozitiv mobil**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil care vă ajută să localizaţi dispozitivul când îl pierdeţi sau este furat. ► pag. 33
- **Schimbare parolă**: Schimbaţi parola dispozitivului.
- **Blocare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare a cartelei SIM, astfel încât să se solicite o parolă la schimbarea cartelei SIM sau USIM.
- **Blocare cod PIN**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
- **Schimbare cod PIN**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **FDN**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor la numerele din lista FDN.
- **Modificare PIN2**: Modificaţi codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.

› Despre telefon

- **Informații dispozitiv**: Vizualizați informațiile despre sistemul dispozitivului, cum ar fi numărul modelului şi utilizarea CPU (procesorului).
- **Stocare**: Vizualizați informații despre memoria dispozitivului.
- **Licențe open source**: Verificați licențele open source ale programelor descărcate.
- **DivX(R) VOD**: Verificați codurile de înregistrare şi de renunțare la înregistrare. Pentru a reda fişiere video DivX, trebuie să vă înregistrați dispozitivul cu un cod pe site-ul Web DivX.
- **Certificate**: Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Politică de securitate**: Vizualizați starea politicii de securitate pentru criptarea dispozitivului şi protejarea datelor şi a informațiilor salvate pe dispozitiv.

› Actualizare software

Furnizorul dvs. de servicii sau serverul Samsung vă va trimite o notificare atunci când este lansat un firmware nou pentru dispozitivul dvs. Dacă primiți o notificare de actualizare, descărcați firmware-ul nou pe dispozitiv.

- **Actualizare**: Căutați o actualizare de firmware şi descărcați-o.
- **Actualizare automată**: Setați căutarea şi controlarea actualizării de firmware în mod automat.
- **Numai Wi-Fi**: Setați să descărcați actualizările numai prin intermediul unei conexiuni WLAN.
- **Mesaje server**: Setați dacă doriți să primiți mesaje de la serverele Web.

› Licențe

Memento expirare: Setați pentru a primi o notificare atunci când licența este expirată.

› Reinițializare

- **Reinițializare setări**: Reinițializați diferitele setări la valorile implicite din fabrică. Selectați setările care vor fi reinițializate. Trebuie să introduceți parola dispozitivului pentru a reinițializa setările.
- **Reset. la val. din fabr.**: Resetați setările la valorile din fabrică și ștergeți toate datele. Trebuie să introduceți parola dispozitivului.

Conturi

Vizualizați, configurați sau ștergeți conturi de e-mail.

Notificare

Activați sau dezactivați alerta pentru mesajele primite, aplicațiile noi din Samsung Apps sau transferul de fișiere de la și către alte persoane.

Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare:

- **Afișare ID-ul meu de apelant**: Afișați destinatarilor numărul telefonului dvs. mobil.
- **Imagine apel video**: Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit**: Setați dacă doriți să afișați interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Redirecționare apeluri**: Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Apel în așteptare**: Activați alertele de apel primit atunci când un apel este în curs.
- **Respingere automată**: Specificați lista apelanților care vor fi respinși automat.

- **Apelare rapidă**: Setați apelarea rapidă a numerelor.
- **Respingere apel cu mesaj**: Editați un mesaj care se va trimite unui apelant când respingeți un apel.
- **Tonuri stare apel**: Activați sau dezactivați tonul de conectare a apelului, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
- **Număr mesagerie vocală**: Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Senzor de proximitate**: Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.

Mesaje

Particularizați setările pentru caracteristicile de mesagerie.

› Repetare alertă

Setați frecvența cu care telefonul vă va alerta în privința mesajelor noi.

› Mesaje text

- **Raport livrare**: Setați rețeaua să vă informeze când mesajele dvs. sunt livrate.
- **Centru service**: Selectați şi introduceți adresa centrului pentru mesajele text.
- **Mesaje CB**: Setați să primiți mesaje de informare de la rețelele mobile.
- **Mesaje SOS**: Trimiteți un mesaj SOS. ► pag. 49
- **Copiere de rezervă şi restabilire**: Faceți copie de rezervă mesajelor dvs. în funcție de mesajul sau folderul specific, sau restabiliți mesajele cărora le-ați făcut copie de rezervă.

› Mesaje multimedia

- **Raport livrare**: Setați rețeua să informeze expeditorii când citiți mesajele acestora.
- **Solicitare raport citire**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de citire împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Rețea reşedință**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în zona de acoperire a rețelei de domiciliu.
- **Rețea în roaming**: Setați dacă doriți ca dispozitivul să preia automat mesajele noi atunci când sunteți în roaming într-o altă rețea.
- **Câmp pentru subiect**: Setați afişarea câmpului pentru subiect în câmpul de introducere a textului.
- **Mod creare**: Selectați un mod de creare a mesajelor multimedia. Puteți alege să creați mesaje cu orice tip de conținut şi de orice mărime sau să primiți mesaje de avertizare despre tipul conținutului sau despre mărime.

E-mail

Particularizați setările pentru caracteristicile de e-mail.

› Conturi email

Vizualizați, configurați sau ştergeți conturi de e-mail.

› Opțiuni trimitere

- **De la**: Introduceți adresa dvs. de e-mail drept adresa expeditorului.
- **Prioritate**: Setați nivelul de prioritate a mesajelor.
- **Păstrare copie**: Setați dacă doriți să salvați o copie a mesajelor trimise, pe server.

- **Răspuns cu mesaj corp**: Setați dacă doriți să includeți mesajul original când răspundeți la un mesaj.
- **Redirecționare cu fișiere**: Setați dacă doriți să includeți atașamente când redirecționați un mesaj.
- **Obțin. confirm. de citire**: Trimiteți o solicitare de citire-răspuns împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt citite.
- **Obținere raport livrare**: Trimiteți o solicitare pentru un raport de livrare împreună cu mesajele, pentru a fi informat când mesajele dvs. sunt livrate.
- **Adăugare carte de vizită proprie**: Setați dacă doriți să adăugați cartea dvs. de vizită la mesajele trimise.
- **Trimitere permanentă în copie CC către mine**: Setați dacă doriți să adăugați adresa dvs. de e-mail la toate mesajele trimise.
- **Adăugare semnătură**: Setați dacă doriți să adăugați semnătura dvs. la mesajele trimise.
- **Semnătură**: Introduceți semnătura dvs.

› Opțiuni primire

- **Dimensiune e-mail**: Selectați dimensiunea maximă permisă pentru mesaje.
- **Trimitere raport citire**: Setați rețeua să informeze expeditorii când citiți mesaje.
- **Încărcare imagini la distanță**: Setați să încărcați imagini incluse în corpul e-mailului.

› Blocare e-mailuri

Blocați e-mailurile de la adresele specificate şi cu subiectele specificate.

› Listă în fir

Schimbați modul de vizualizare.

Contacte

- **Vizualizare contacte din**: Selectați o locație de memorie pentru afișarea contactelor.
- **Ordine afişare nume**: Setați modul de afișare a numelor contactelor.
- **Conturi**: Preluați contacte din conturile dvs. de comunitate.
- **Profilul meu**: Creați cartea dvs. de vizită.
- **Numere servicii**: Apelați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.
- **Import contacte**: Importați contacte de pe cartela SIM sau USIM sau de pe cartela de memorie.
- **Export contacte**: Exportați contacte pe cartela SIM sau USIM sau pe cartela de memorie.

Calendar

Particularizați setările pentru calendar:

- **Prima zi a săptămânii**: Setați cu ce zi să înceapă săptămâna (duminică sau luni).
- **Import calendare**: Importați evenimente din memoria dispozitivului sau din cartela de memorie.
- **Export programări**: Exportați programări pe memoria dispozitivului sau pe cartela de memorie.
- **Export aniversări**: Exportați aniversări de pe cartela de memorie pe dispozitiv sau invers.
- **Blocare fus orar**: Setați să utilizați fusul orar curent pentru calendar.
- **Selectare fus orar**: Setați fusul orar al calendarului.

Activitate

- **Import activități**: Faceți import de activități de pe dispoziv sau de pe cartela de memorie.
- **Export activități**: Faceți export de activități pe dispoziv sau pe cartela de memorie.

Notă

- **Import de pe cartela de memorie**: Importați note de pe cartela de memorie.
- **Export pe cartela de memorie**: Exportați note pe cartela de memorie.

Internet

Particularizați setările pentru navigatorul pentru internet.

- **Pagină de pornire**: Introduceți adresa Web a site-ului Web care va fi utilizat ca pagină de pornire.
- **Preferințe**: Modificați setările de afişare şi sunet pentru navigatorul web.
- **Salvare automată ID/parolă**: Setați să salvați automat ID-ul şi parola dvs.
- **Codificare**: Selectați un tip de codificare a caracterelor.
- **Actualizare RSS**: Setați navigatorul web să actualize automat alimentările RSS la care v-ați abonat, la intervale regulate. Activarea caracteristicii actualizare automată măreşte cantitatea de date descărcate şi este posibil să genereze costuri suplimentare.
- **Certificate server**: Vizualizați detaliile certificatelor.
- **Despre Internet**: Accesați informațiile privind versiunea sau drepturile de autor despre navigatorul web.
- **Ştergere automată a datelor**: Setați să ştergeți automat datele stocate în timpul navigării, cum ar fi istoricul, cache-ul, modulele cookie, ID-urile şi parolele.

- **Ştergere cache**: Ştergeţi cache-ul; cache-ul este o locaţie temporară de memorie care salvează informaţiile accesate recent pe paginile Web.
- **Ştergere cookies**: Ştergeţi modulele cookie salvate în dispozitiv.
- **Ştergere ID/parolă salvate**: Ştergeţi toate parolele salvate.
- **Ştergere bază de date**: Ştergeţi toată baza de date Web salvată.

Galerie

Particularizaţi setările pentru o expunere de diapozitive.

- **Efect**: Selectaţi un efect de tranziţie între fotografii.
- **Oră**: Selectaţi durata de apariţie a fiecărei fotografii din expunerea de diapozitive.
- **Aleator**: Setaţi să afişaţi fotografiile într-o ordine aleatorie.

Samsung Apps

Actualizare notificare: Selectaţi o conexiune de reţea (WLAN sau reţea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare a aplicaţiei de la Samsung Apps.

AllShare

Activaţi serviciul DLNA pentru a partaja fişiere media între dispozitive DLNA. ► pag. 98

Încărcare Comunităţi

Actualizaţi lista de site-uri Web de comunitate şi vă conectaţi la un serviciu de comunitate pentru a încărca fişiere media.

Căutare

Selectați tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.

Ceas de birou

- **Fundal**: Selectați o imagine de fond pentru ceasul de desktop.
- **Afişare ceas/calendar**: Setați să afişați ceasul sau calendarul.
- **Vreme**: Setați să afişați vremea pentru locația curentă. De asemenea, puteți seta ceasul de desktop să fie actualizat automat cu ultimele informații şi selectați unitatea de temperatură.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului. Această opțiune este disponibilă numai când dezactivați luminozitatea automată. ► pag. 118
- **Setări andocare**:
  - **Mod ieşire audio**: Setați utilizarea difuzorului conectat al stației de andocare când dispozitivul este conectat la o stație de andocare auto sau la o stație de andocare de tip desktop.
  - **Resetare la val. implic.**: Reiniționalizați setările la valorile implicite din fabrică.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultaţi reglementările locale).

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde şi eliberați. Telefonul va reporni automat.

Dacă nu se rezolvă problema în acest mod, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În modul Meniu, selectați **Setări** → **General** → **Reinițializare** → **Reset. la val. din fabr.** → **Da** → **Da**.

Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la şosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.

- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați unui medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcați şi nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, aşa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

Protejați-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția şi poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitați să utilizați seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mişcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
- Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanţiei producătorului.

Manevrarea cu atenţie a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferenţele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgenţă

Apelurile de urgenţă de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Păstraţi în siguranţă datele personale şi datele importante

- Când utilizaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că realizaţi copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminaţi dispozitivul, realizaţi copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetaţi dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.

Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor pe care l-aţi înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conţinutului acestuia. Făcând acest lucru puteţi încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,834 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicații radio & şi terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR şi standardele UE asociate, vizitați site-ul Web Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

activități
creare 82
vizualizare 82
activități multiple 28
alarme
creare 108
dezactivare 109
oprire 109
apel în așteptare 44
apeluri
efectuare 39
numere internaționale 40
preluare 40
redirecționare 44
respingere 40
utilizare cască 41
utilizare opțiuni pe durata apelurilor 41
utilizare opțiuni pe durata apelurilor video 42
vizualizare pierdute 42
apeluri video
efectuare 39
preluare 40
utilizare opțiuni 42
apeluri vocale
efectuare 39
preluare 40
utilizare opțiuni 41
baterie
instalare 11
încărcare 13
blocare apeluri 44
blocare cod PIN 33
blocare dispozitiv 32
Bluetooth
activare 93
găsire şi asociere cu dispozitive 94
primire date 95
trimitere date 94
calculator 107
calendar
creare evenimente 80
vizualizare evenimente 81
cameră foto
particularizare cameră foto 60
particularizare cameră video 64
realizare fotografii 56
realizare videoclipuri 62
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 16
cartelă SIM
blocare 33
instalare 11
cartelă USIM
blocare 33
instalare 11
Caster 107

ceas global 109
coduri de acces 131
conexiuni
Bluetooth 93
GPS 101
PA mobil 100
PC 103
WLAN 95
conexiuni PC
partajare internet 104
stocare în masă 104
contacte
creare 77
crearea cărţii de vizită 78
creare grupuri 79
găsire 77
preluare contacte 79
setare numere favorite 78
cronometru 109
dată şi oră, setare 30
descărcări
jocuri Java 76
despachetare 10
dispozitiv
aspect 19
blocare 32
ecran Repaus 21
panou de notificări 23
particularizare 30
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 115
taste 20
ecran cu meniuri
accesare 26
organizare 27
ecran tactil
blocare 25
utilizare 23
e-mail
configurare conturi 50
setare profiluri 51
trimitere 51
vizualizare 52
fotografii
capturare 56
realizarea de fotografii panoramice 59
realizare după scenă 58
realizare în modul Autoportret 59
realizare în modul Fotografiere zâmbet 59
setare fundal 112
vizualizare 67
fundal 31
galerie
formate de fişiere 66
redare videoclipuri 68
vizualizare fotografii 67
găsire dispozitiv mobil 33
GPS
activare 101
actualizare fişiere 102
vizualizare locaţie 102

internet
consultați navigator Web
introducere text 34
înregistrare voce 83
jocuri Java
descărcare 76
joc 76
jurnale 45
limbă 119
luminozitate, ecran 32
manager activități 28
manager fișiere 110
mesagerie instant
ChatON 54
Mesagerie instant 54
mesagerie vocală 48
mesaje
accesare mesagerie vocală 48
configurare conturi de e-mail 50
gestionare 48
setare profiluri de e-mail 51
setare profiluri MMS 46
trimitere e-mail 51
trimitere multimedia 47
trimitere SOS 49
trimitere text 46
vizualizare e-mail 52
vizualizare text 48
mesaje multimedia
setare profiluri 46
trimitere 47, 48
mesaje SOS 49
mesaje text
trimitere 46
Mod FDN 43
mod număr de apelare fixată 43
music hub 72
muzică
joc 68
navigator Web
adăugare marcaje 89
navigare pagini Web 87
setare profiluri 86
note
creare 83
vizualizare 83
note text 83
note vocale
înregistrare 83
joc 84
player muzical
adăugarea fișierelor 68
creare liste de redare 71
redare muzică 69
player video 65, 68
Polaris Office 113
profil silențios 31

radio FM
ascultare 73
înregistrare 74
salvare posturi 75
redirecționare apeluri 44
respingere automată 43
Samsung Apps 90
setări
activitate 128
AllShare 129
apel 123
Bluetooth 116
calendar 127
căutare 130
ceas desktop 130
conectivitate 116
contacte 127
conturi 123
dată şi oră 118
ecran 117
e-mail 125
galerie 129
general 118
internet 128
încărcare la comunități 129
locație 116
mesaje 124
mod avion 115
notă 128
notificare 123
rețea 115
Samsung Apps 129
sunet 117
Wi-Fi 115
sincronizare
cu un server Exchange 52
cu un server Web 91
Social Hub 55
temporizator 110
videoclipuri
capturare 62
joc 65, 68
WLAN
activare 95
găsirea şi conectarea la rețele 96
utilizare WPS 97

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S8600

încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de versiunea de software instalată sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.